Avant d'utiliser votre oreillette pour la première fois

-Vous devez la charger sans interruption pendant 4 heures environ, jusqu'à ce que le témoin rouge s'éteigne. Reportez-vous à la section "Chargement du BLUETREK® UFO" de ce manuel.

-Jumelez l'oreillette avec un téléphone mobile. Référez-vous à la section "Jumelage du BLUETREK® UFO" de ce manuel.

Votre oreillette possède désormais une fonction avancée : l'alerte vocale intégrée. Un enregistrement vocal vous guide sur les actions faites avec votre oreillette, par exemple : recomposition du dernier numéro, rejet d'un appel, appeler l'un des numéros en mémoire, lorsque votre oreillette a besoin d'être rechargée, ou si votre oreillette est connectée ou déconnectée du téléphone. Par défaut l'alerte vocale est activée lorsque vous achetez l'oreillette.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction en appuyant simultanément sur les boutons TALK (Conversation) et VOL- pendant environ trois secondes ; puis remettez votre oreillette sous tension

Introduction

L'oreillette BLUETREK® UFO est agréée Bluetooth®, et conforme au protocole Bluetooth® 1.2. Elle suporte deux modes : un mode Oreillette et un mode Mains-libres.

1. Bouton TALK
2. Bouton VOL+
3. Numéro pré-enregistré 1
4. Voyant lumineux
5. Numéro pré-enregistré 2
6. Bouton VOL-
7. Prise de mise en charge

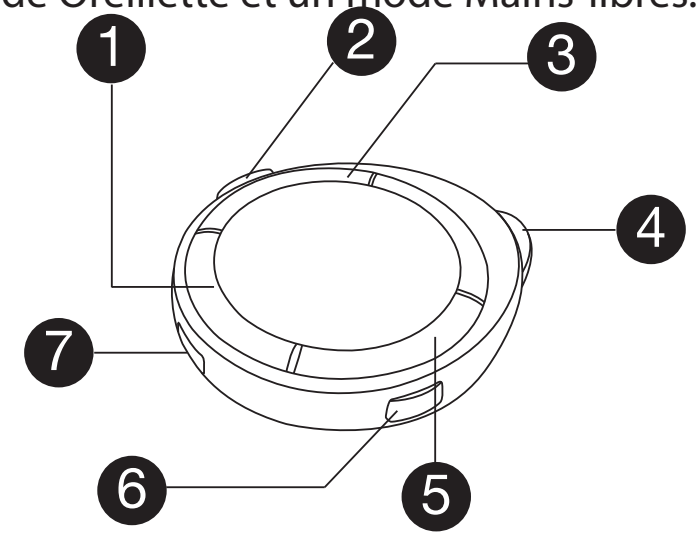

Chargement du BLUETREK® UFO

Branchez le chargeur à l'oreillette sur le secteur. Durant la mise en charge, le témoin lumineux est rouge. Le témoin lumineux s'éteint quand la charge est terminée. Toutes les charges outre la première prennent environ 3 heures. .

Lorsque vous entendez un bip long dans votre oreillette à intervalles réguliers (ou l'alerte vocale si elle est activée), ou si l'indicateur lumineux clignote en rouge, cela signifie que votre oreillette a besoin d'être rechargée.

Important:

- Si votre oreillette est chargée mais est branchée sur le secteur, le témoin lumineux rouge ne s'allumera pas.
  (Pour vérifier que votre oreillette est bien chargée, appuyez sur le bouton 'Talk' pendant 2 secondes. Le témoin lumineux rouge s'allumera l'espace de 3 secondes.)
- Ne pas utiliser votre oreillette pendant la charge. . Pour optimiser la capacité de la batterie, il est conseillé de recharger l'oreillette qu'une fois la batterie complètement vide. La durée de vie d'une batterie est d'environ 500 charges.
- Si vous laissez votre oreillette déchargée pendant trop longtemps, cela peut endommager la batterie. Dans ce cas, rechargez votre oreillette pendant au moins 3 heures. Quand vous rechargez l'oreillette qui a été déchargée pendant trop longtemps, le témoin rouge peut prendre quelques minutes avant de s'allumer.
- Ne laissez pas votre oreillette branchée sur une prise pendant plus de 10 heures.
- L'utilisation de tout autre chargeur annule automatiquement la garantie de l'appareil. Ceci est strictement interdit et peut être très dangereux.

Jumelage du BLUETREK® UFO

Avant d'utiliser votre oreillette BLUETREK® UFO, vous devez la jumeler avec votre téléphone Bluetooth®. La fonction de jumelage établit un lien entre deux appareils Bluetooth® afin qu'ils puissent communiquer entre eux.

Français

❶ Pour initialiser le jumelage, placez le BLUETREK® UFO et le téléphone mobile à 30 cm l'un de l'autre.

❷ Allumez votre téléphone, puis sélectionnez son mode Bluetooth® discovery (voir le guide d'utilisation du téléphone mobile Bluetooth®).

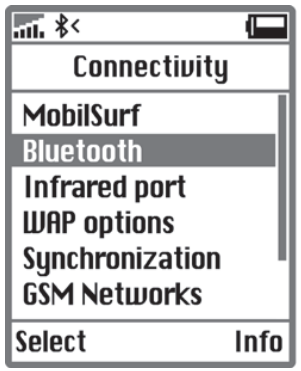

❸ Une fois la BLUETREK® UFO éteinte, appuyez sur la touche TALK pendant 7 secondes, jusqu'à ce que le voyant clignote alternativement en rouge et bleu. Vous entendez un Bip dans l'écouteur.

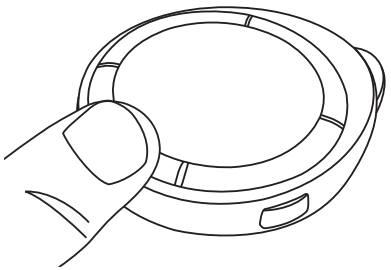

❹ Une fois l'oreillette détectée par le téléphone mobile, le message suivant s'affiche : "BLUETREK UFO". Suivez les instructions du téléphone pour accepter le jumelage. Le code PIN (ou clé) est 0000, puis appuyez sur "yes" ou "ok".

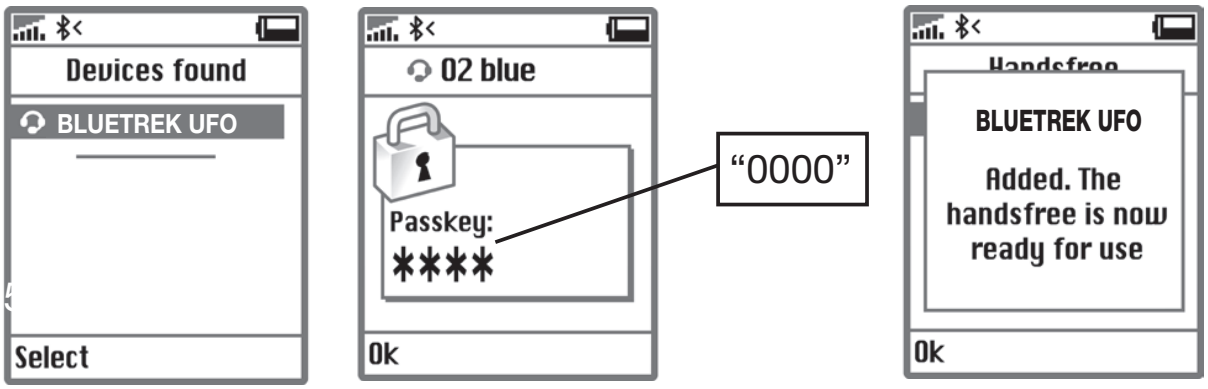

❺ Sur certains téléphones, il se peut que vous deviez sélectionner "Connexion".

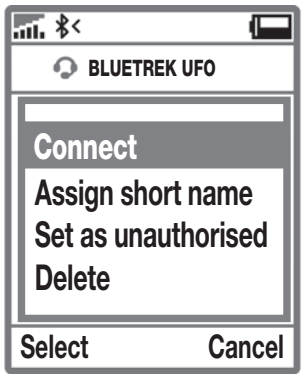

Si le jumelage a réussi, le témoin lumineux se met à clignoter lentement en bleu.

Si vous ne lancez pas le mode discovery dans les 5 minutes, l'oreillette s'éteint. Vous devrez alors la rallumer, puis recommencer le jumelage.

Port du BLUETREK ® UFO

Deux tailles différentes de crochets d'oreille métalliques et plastique sont proposées dans le pack pour vous permettre de choisir la taille adaptée à votre oreille.

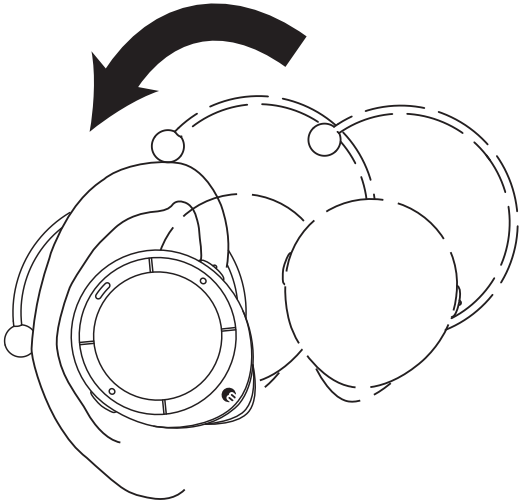

Pour fixer le crochet d'oreille, il suffit de l'accrocher à l'anneau pour crochet d'oreille qui se trouve sur l'arrière du casque, ainsi qu'illustré dans la figure.

Si vous voulez porter le casque à l'oreille gauche, le crochet d'oreille doit être inséré sur la droite.

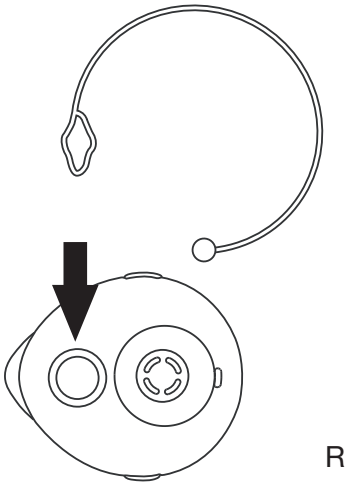

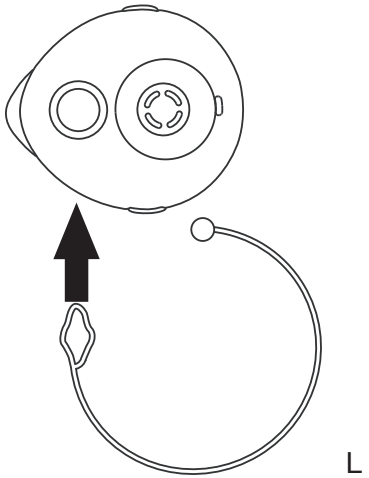

Allumer (ON) et Éteindre (OFF) le BLUETREK® UFO

Pour ALLUMER le BLUETREK® UFO
Lorsque votre casque est éteint, appuyez sur le bouton TALK pendant environ 3 secondes, sans le relâcher, jusqu'à ce que le voyant s'allume en bleu. Le haut-parleur émet alors un bip sonore (2 tonalités). Relâchez le bouton TALK.

Pour ÉTEINDRE le BLUETREK® UFO
Lorsque votre casque est allumé, appuyez sur le bouton TALK pendant environ 7 secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume en rouge. Le haut-parleur émet alors un bip sonore (2 tonalités). Relâchez alors le bouton TALK.

Passer un appel

Téléphone mobile avec reconnaissance vocale

. Vérifiez que la fonction de reconnaissance vocale soit activée sur votre téléphone mobile et que les balises vocales ont été préalablement enregistrées sur le téléphone. Pour les entrer, reportez-vous au mode d'emploi du téléphone.
. Lorsque vous n'êtes ni en ligne, ni en train de recevoir un appel, appuyez sur la touche TALK.
. Attendez le signal sonore du téléphone mobile (normalement, un court bip).
. Prononcez le nom de la personne à appeler.

Téléphone mobile sans reconnaissance vocale

. Assurez-vous que le téléphone et l'oreillette soient allumés et en mode veille.
. Composez le numéro sur votre téléphone mobile. La connexion audio se fait après 2 secondes environ.

Cette fonction peut ne pas exister sur certains téléphones ; pour en savoir plus, consultez notre site Internet: **www.bluetrek.com**.

Pour prendre un appel

Lorsque l'oreillette sonne, appuyez sur la touche TALK.

Fin d'un appel

Appuyez sur la touche TALK pour raccrocher.

Réglage du volume

Pour augmenter le volume pendant une communication, appuyez sur la touche VOL+ de votre oreillette.

Pour diminuer le volume pendant une communication, appuyez sur la touche VOL- de votre oreillette.

Fonction « Secret » du micro

Fonction « Secret » du micro pendant un appel en cours
Pendant une communication, appuyez sur VOL+ pendant 3 secondes.
Un bip répétitif se fait entendre dans l'écouteur quand le micro est coupé.

Annuler la fonction « Secret » du micro
Lorsque le micro est en mode « Secret », appuyez sur VOL+ pendant 3 secondes., le bip disparaît.

Transfert d'un appel du BLUETREK® UFO sur le téléphone mobile

Pendant un appel en cours, déclic double la touche TALK.

(Cette fonction n'est active qu'en mode Mains-Libres.)

En mode Oreillette, éteignez tout simplement l'oreillette.

Transfert d'un appel du téléphone mobile vers le BLUETREK® UFO

Lorsque vous êtes en communication, appuyez une fois sur TALK pour transférer l'appel.

Cette fonction peut ne pas exister, en fonction du type de votre téléphone.

Numéros pré-enregistrés

-Cette caractéristique vous permet de conserver en mémoire vos deux numéros favoris dans votre oreillette BLUETREK® UFO et de composer directement ces numéros à partir de celle-ci.

(Important: cette caractéristique n'existe qu'avec le modèle Mains-libres)

Enregistrez en mémoire vos numéros favoris

1) Assurez-vous que votre oreillette BLUETREK® UFO est appareillé et connecté à votre téléphone.
2) Entrez les numéros en suivant la syntaxe décrite ci-dessous.

(Reportez-vous au mode d'emploi de votre portable pour changer le nom. Dans la plupart des téléphones, le nom du portable est inscrit au menu sous "Bluetooth").

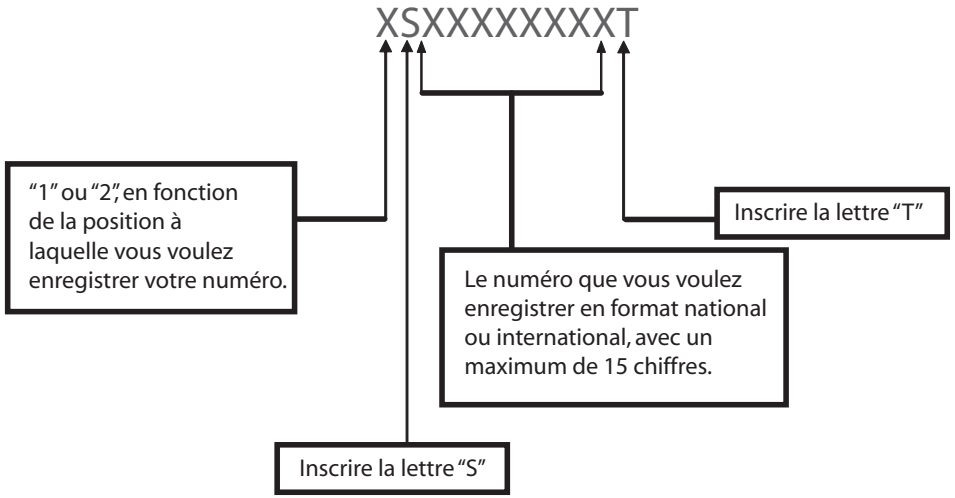

Exemple 1: Pour enregistrer "0123456789" en position 1 = 1S0123456789T
Exemple 2: Pour enregistrer "+44123456789" en position 2 = 2S+44123456789T

3) Appuyez sur la touche “Vol-“ de votre oreillette BLUETREK® UFO pendant environ 3 secondes, jusqu’à ce que le témoin lumineux violet s’allume.
(Un bip se fait entendre dans le écouteur.)
4) Si le numéro est correct et qu’il est enregistré en mémoire dans le oreillette1 vous entendrez

1 bip dans le écouteur et le témoin lumineux bleu clignotera 1 fois si le numéro a été enregistré en position 1
OU
2 bips dans le écouteur et le témoin lumineux bleu clignotera 2 fois si le numéro a été enregistré en position 2.

Si le numéro est incorrect, il ne s’enregistre pas dans le oreillette. Vous entendrez un bip grave et prolongé dans le écouteur et le témoin lumineux rouge clignotera deux fois.

Note:
- Un seul numéro de téléphone peut être stocké en mémoire à la fois. Pour stocker le deuxième numéro, répétez simplement l’étape 2.
- Vous pouvez stocker en mémoire un maximum de 2 numéros favoris. Pour les remplacer, suivez les étapes ci-dessus.
- N’oubliez pas de reprendre le nom de votre portable après avoir stocké les numéros en mémoire.

Appeler l’un des numéros en mémoire

1) Assurez-vous que votre oreillette BLUETREK® UFO est appareillé et connecté à votre téléphone.
2) Appuyez une fois sur le numéro pré-enregistré 1 ou sur le numéro pré-enregistré 2 pour appeler l'un de vos numéros enregistrés dans votre oreillette BLUETREK UFO:
-1 bip (ou l’alerte vocale si elle est activée) pour appeler le numéro enregistré sur la position 1;
-1 bip (ou l’alerte vocale si elle est activée) pour appeler le numéro enregistré sur la position 2.

Caractéristiques supplémentaires sur certains téléphones

Refus d'appel

Quand l'oreillette sonne, appuyez sur TALK pendant 2 secondes environ.

Recomposition du dernier numéro

Lorsque vous n'êtes ni en ligne, ni en train de recevoir un appel, appuyez sur TALK pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip (ou l'alerte vocale si elle est activée).

En cas de panne

La première chose à faire, en cas de problème que vous ne pouvez pas règler à l'aide de ce mode d'emploi, est d'éteindre complètement votre oreillette et votre téléphone portable puis de les rallumer.

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : **www.bluetrek.com**

Consignes d’utilisation

Lisez attentivement ces consignes avant d’utiliser votre oreillette.

- Le volume du casque Bluetooth® est susceptible de varier en fonction de votre téléphone mobile. Avant d’utiliser votre casque pour la première fois, ajustez son volume au niveau le plus faible, puis augmentez progressivement le volume jusqu’à atteindre un niveau acceptable.
  Un volume trop élevé risque de provoquer une perte des capacités auditives, évitez d’utiliser le casque de façon prolongée à un volume élevé. Si vous avez des bourdonnements dans les oreilles ou si vous entendez votre voix de façon assourdie, consultez immédiatement votre médecin et cessez d’utiliser le casque.
- Evitez de laisser tomber votre oreillette et n’essayez pas de la déformer.
- Protégez votre oreillette de l’eau et de l’humidité.
- N’exposez pas votre oreillette à des températures excessives. Températures tolérées : de 0 à 40°C.
- Tenir votre oreillette éloignée de toute source de chaleur.
- N’essayez pas de démonter votre oreillette : toute réparation ne peut être effectuée que par un revendeur BLUETREK®.
- Protégez votre oreillette contre la poussière et gardez-la propre.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec votre oreillette car elle contient de petits élements qui peuvent se détacher et avec lesquels les enfants peuvent s’étouffer.
- Vérifiez les lois en vigueur dans votre pays si vous comptez utiliser votre oreillette en voiture.
- Eteignez votre oreillette avant de monter dans un avion.

Attention : Danger d'explosion si la batterie n'est pas remise correctement. Jetez les piles conformément à la législation en vigueur. Ne les jetez en aucun cas dans les ordures ménagères.